

# Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug

Das Heckzelt wird am einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:

1. Einhängen des kleinen Hakens am Heckklappenschloss: Haken im Schloss halten und mit der anderen Hand das Schloss zudrücken- Haken hängt fest am Schloss (Haken zeigt nach außen)
2. Rohrschelle mit Haken an beiden Anschlagstopfen befestigen; Haken zeigt jeweils nach außen
3. Heckzelt zuerst am Haken des Heckklappenschlusses einhängen, mittig ausrichten und links und rechts an der Heckklappenverkleidung direkt auf die Heckklappenverkleidung festkletten. (Bei Fahrzeugen ohne Heckklappenverkleidung direkt auf die Blechflächen kletten)
4. Heckzelt an den Ecken festkletten und jeweils links und rechts an den Haken der Anschlagstopfen einhängen (s. Foto)
5. Regenschutz unterhalb der Heckklappenkante festkletten.
6. Von innen anschließend die Kletterringe an den Gasdruckfedern befestigen.
7. Die Heckzeltenden jeweils am Heckklappenscharnier festkletten (das linke hinter dem Kabelstrang verlegen)
8. Festkletten der seitlichen Klettbänder in Höhe der Rückleuchten
9. Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren fixiert werden.
10. Bei Bedarf den Sicht-/Spritzschutz links und rechts an den Gasdruckfedern befestigen

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Lösen des Hakens im Heckklappenschloss, die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den Türöffner ziehen – das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.

## Pflegehinweise:

Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten Polyestergewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.

## Lieferumfang Heckzelt T5:

- 1 Heckzelt
- 1 Transporttasche
- 16 Klettstreifen, schwarz
- 2 Rohrschellen mit Haken
- 1 S-Haken
- 5 Erdnägeln
- 1 Heringsauszieher
- 2 Reinigungspads

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail . Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website [www.vanshower.de](http://www.vanshower.de) oder auf [facebook](https://www.facebook.com/vanshower).

Technische Änderungen vorbehalten

**VanShower**  
Mayr Planen und Zelte e.K.  
Flurstrasse 69  
D-86551 Aichach

**Tel.:** +49 (0) 8251 / 89 62 89  
**Fax:** +49 (0) 8251 / 89 62 88  
**E-Mail:** [info@vanshower.de](mailto:info@vanshower.de)  
[www.vanshower.de](http://www.vanshower.de)



## Montageanleitung

### Vanshower – Heckklappenzelt, Modell „Travel“



### Volkswagen T5

Passend für alle Modellvarianten Volkswagen T5 mit Heckklappe.

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.



# Erstmontage Klettstreifen



Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.


**Wichtig:** Diese Klettstreifen werden **einmalig montiert** und verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug!

Die entsprechenden Positionierungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bildern. Es ist enorm wichtig, dass sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.

Für die Vorreinigung eignet sich auf allen Flächen Kunststoffreiniger, zum Nachreinigen benutzen Sie bitte die beigegefügte Reinigungs-Pads. Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. **Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 24 Stunden zu belasten.** Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine „Ruhephase“ sinnvoll. Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15°C erfolgen.

Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:


- 1) Einen Klettstreifen schmal, 3cm lang, jeweils links und rechts direkt neben die Schlosszunge (bei Fahrzeugen ohne Innenverkleidung direkt auf das Blech kleben, s. Abb. rechts)
- 2) Je ein Klettstreifen breit, 40 cm lang, links und rechts mit ca. 16 cm Abstand zur Schlossmitte direkt auf das Blech kleben s. Abb. rechts, bei Fahrzeugen ohne Innenverkleidung (Multivan), das rechte Klett auf 38 cm kürzen und direkt bündig neben dem Knopf der Abdecksicherung aufkleben.
- 3) Einen Klettstreifen breit, 10 cm lang, jeweils an den Ecken der Heckklappenverkleidung (innere Seite beginnt direkt unterhalb des Führungsstopfens)
- 4) Einen Klettstreifen schmal, 20 cm, jew. unterhalb der Heckklappenkante
- 5) Ein Klettstreifen schmal, 10 cm, jew. in die Rundung unterhalb der Heckklappenkante
- 6) Ein Klettstreifen schmal, 10 cm, jew. direkt außerhalb des Heckklappenscharniers
- 7) Ein Klettstreifen schmal, 15 cm, jew. auf die Innenverkleidung der Rückleuchten
- 8) Ein Klettstreifen schmal, 15 cm, jew. auf das Karosserieblech unterhalb der Aufnahme für den Führungsstopfen

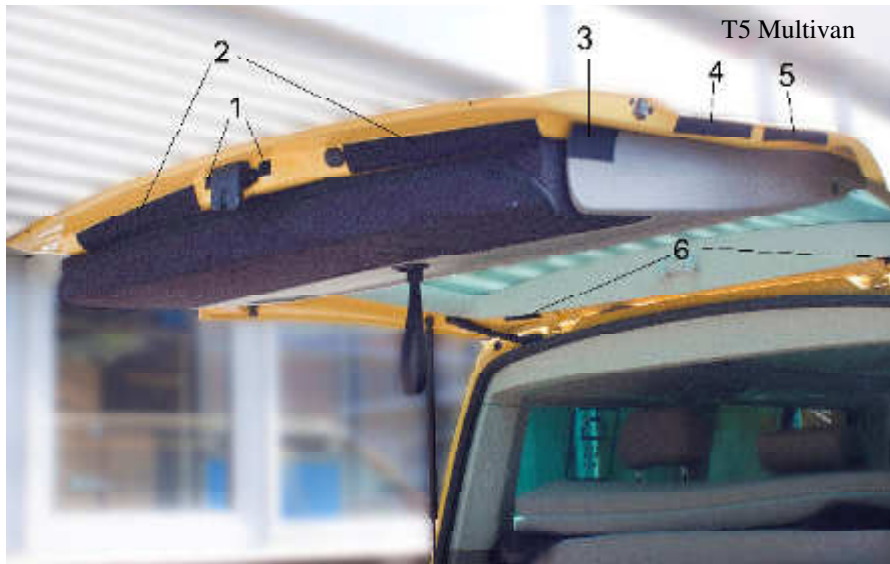

**California** Klettmontage auf Blech bzw. seitlich des Stuhlfachs, Zelt kann auch in einem der Stuhlfächer aufbewahrt werden.



**Transporter** Klettmontage hinten und seitlich direkt auf Blech. Tasche passt bei Mutivan u. Beach neben das Multiflex-Board.

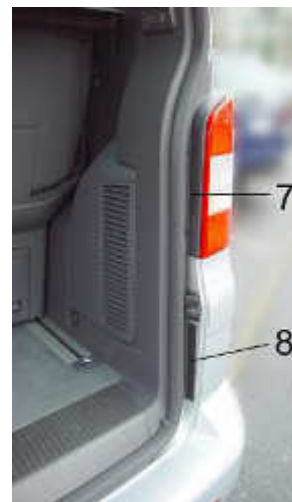

Haken-Montage



Klettmontage Heck



Sicht- / Spritzschutz