

Montageanleitung

Vanshower – Heckklappenzelt, Modell „Travel“



Renault Kangoo

ab Baujahr 2004

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.



Erstmontage Klettstreifen

Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.

Wichtig: Diese Klettstreifen werden **einmalig montiert** und verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug!

Die entsprechenden Positionierungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bildern. Es ist enorm wichtig, dass Sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.

Für die Vorreinigung eignet sich auf allen Flächen Kunststoffreiniger, zum Nachreinigen benutzen Sie bitte die beigelegten Reinigungs-Pads. Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 24 Stunden zu belasten. Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine „Ruhephase“ sinnvoll. Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15°C erfolgen.



Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:

- 1) Einen Klettstreifen schmal, 25 cm lang, jeweils links und rechts direkt neben die Ausbuchtung des Türgriffs
- 2) Jeweils einen Klettstreifen schmal, 10 cm lang, vor die Ecken der Klappe.
- 3) Je Seite ein Klettstreifen schmal, 25 cm lang, ab dem Knick in der hinteren Heckklappe
- 4) Je Seite ein Klettstreifen schmal, 15 cm lang, mit einem Abstand von 18 cm zu 3.)
- 5) Je Seite ein Klettstreifen schmal, 10 cm lang, mit einem Abstand von 13 cm zu 4.)
- 6) Je ein Klettstreifen schmal, 10 cm lang, in die obere Ecke der Heckklappe
- 7) Je einen kleinen Klettstreifen, 5 cm, direkt oberhalb der Aufnahme der Gasdruckfeder
- 8) Je ein Klettstreifen schmal, 10 cm lang, in einem Abstand von 3 cm unterhalb der Gasdruckfeder
- 9) Je einen breiten Klettstreifen auf die Kunststoff-Absätze der Innenverkleidung:
 - oben: 7,5 cm
 - Mitte: 6,0 cm
 - unten: 10 cm (direkt am Beginn der Stoßstangeninnenseite)




Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug

Das Heckzelt wird am einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:

1. Zelt mittig an der Aussparung des Griffs festkletten, dann links und rechts bis zur Ecke gehen. Dabei mit der zweiten Hand Zelt an der oberen Kante entlangführen, damit es bündig abschließt.
2. Links und rechts bis ganz vorne direkt an der Heckklappenseite entlang festkletten.
3. Die seitlichen Enden des Zeltes dann an der Fahrzeuginnenseite, erst um die Gasdruckfedern, dann weiter nach unten bis zur Stoßstange festkletten
4. Zum Schluss noch die oberen Enden in den Ecken der Heckklappe festkletten
5. Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren fixiert werden.

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die Kletttringe an den Gasdruckfedern sollten noch an den jeweiligen Durchmesser der Gasdruckfeder angepasst werden, dazu einfach mit einer Schere die Klettstreifen entsprechend kürzen.

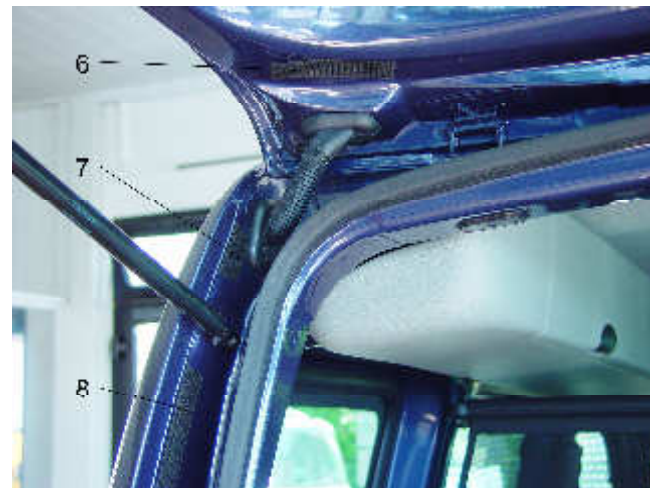

Lieferumfang Heckzelt „Travel“ Renault Kangoo

- 1 Heckzelt „Travel“
- 1 Transporttasche
- 22 Klettstreifen, schwarz
- 5 Heringe
- 1 Heringsauszieher
- 2 Reinigungspads

Optional erhältliches Zubehör: Sicht- / Spritzschutz
im Online-Shop auf unserer Website www.vanshower.de

Hier finden Sie auch weiteres praktisches Camping-Zubehör

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail . Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website www.vanshower.de oder auf [facebook](https://www.facebook.com/vanshower).

Technische Änderungen vorbehalten

Pflegehinweise:

Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten Polyestergewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel (z.B. FELDTEN Zip-Fit) behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.



VanShower
Mayr Planen und Zelte e.K.
Inhaber: Centa Mayr
Flurstraße 69
D-86551 Aichach
Germany

Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
info@vanshower.de