

Lieferumfang Markisenzelt

- 2 Zeltseitenwände jeweils mit
Tür (mit transparenten PVC Einsatz, Rollo)
und Fenster (mit Moskitoschutz, aufrollbarem, transparenten PVC-Einsatz, Rollo)
- 1 Zeltfrontwand mit Panoramafenster (mit transparenten PVC Einsatz, Rollo)
- 1 Dachgestänge aus Aluprofil 3tlg mit 2 Einschubwinkeln
- 2 Seitengestänge aus Aluprofil 2tlg (links und rechts)
- 2 Teleskopaufstellstangen
- 14 Heringe
 - 1 Heringsauszieher
 - 2 Halter (Verbindung Markisenausfallprofil/Seitengestänge)
 - 2 Halter (Verbindung Markisengehäuse/Seitengestänge)
- 1 Abdeckung für Radkasten
- 2 Magnetbänder für das Dach

Sicherheitshinweis:

Zur Sicherung des Markisenzeltes bei Sturm benötigen Sie ein Sturmband (ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Pflegehinweise:

Das Markisenzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten Polyester-gewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel (z.B. FELDTEN Zip-Fit) behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.

VanShower
Mayr Planen und Zelte e.K.
Inhaber: Centa Mayr
Flurstraße 69
D-86551 Aichach
Germany




Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
info@vanshower.de

Montageanleitung VanShower – Markisenzelt Für den Volkswagen T5

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Produktes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Markisenzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst die Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Markisenzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.

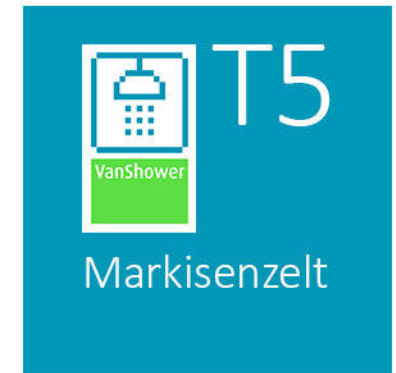

**Schritt 1:** Verstellen Anschlag Markisengehäuse

Die Gelenkarme stehen am äußeren Anschlag des Markisengehäuses. Setzen Sie 7 cm neben die Gelenkarme jeweils eine Markierung, lösen Sie die Feststellschrauben der Arme und schieben Sie diese einwärts bis zur Markierung.

**Schritt 2:** Verstellen Anschlag Markisenausfallprofil

Entsprechend verfahren Sie bei den Gelenkarmen im Markisenausfallprofil auf beiden Seiten.

**Schritt 3:** Entfernung der Markisenendstücke


Lösen Sie die Schrauben an den Markisenendstücken und entfernen Sie diese.

**Schritt 4:** Befestigung der Halter im Markisenausfallprofil

Nun schieben auf beiden Seiten die mitgelieferten Halter in das Markisenausfallprofil und ziehen die Schrauben an. Die Markisenendstücke wieder anbringen. Dabei müssen die Haken nach oben zeigen.

**Schritt 5:** Befestigung der Halter im Markisengehäuse

Im Markisengehäuse befestigen Sie bitte die mitgelieferten Halter entsprechend der Abbildung und ziehen die Schraube an.

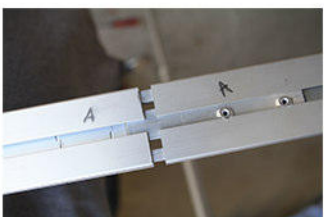**Schritt 6:** Zusammenfügen Dachgestänge

Fügen Sie das 3-teilige Dachgestänge entsprechend der Markierungen zusammen (A zu A und B zu B)

**Schritt 7:** Einschieben des Dachgestanges

Nun schieben Sie das Dachgestänge auf Höhe der Markisengelenke zwischen Plane und Seitengestänge.

**Schritt 8:** Seitengestänge Schiene 1

Die erste Alu-Schiene des Seitengestänges am Haken im Markisengehäuse (siehe Abb. Schritt 5) einhängen. Das andere Ende der Schiene über das Endstück des Dachgestänges schieben (siehe auch Abb. Schritt 9, Sicht von innen)

**Schritt 9:** Seitengestänge Schiene 2

Nun die zweite Alu-Schiene des Seitengestänges aufschieben und das andere Ende im Haken des Markisenausfallprofils (siehe Abb. Schritt 4) einhängen.

**Schritt 10:** Markisenplanen in Keder einfädeln

Die Keder der Seitenteile und des Frontteils in die Kederleisten einfädeln. Dann die Teleskopaufstellstangen innen an den Enden des Dachgestänges aufstellen. Benutzen Sie hierzu die vorgesehenen Bohrlöcher und justieren Sie die Höhe passend.

**Schritt 11:** Magnetbänder am Fahrzeug anbringen

Die Magnetbänder links und rechts am Fahrzeug entlang festheften. Anschließend die Reißverschlüsse an den Zeltecken schließen. Dann die Klettbinden an den Markisenstützen befestigen.

**Schritt 12:** Dachdichtung und Radkastenabdeckung

Die Magnetbänder für die Dachabdichtung beidseitig oberhalb der Alu-Seitengestänge anheften. Zum Schluss noch die Radkastenabdeckung anbringen.